BOX-C06A-E 組み立て方

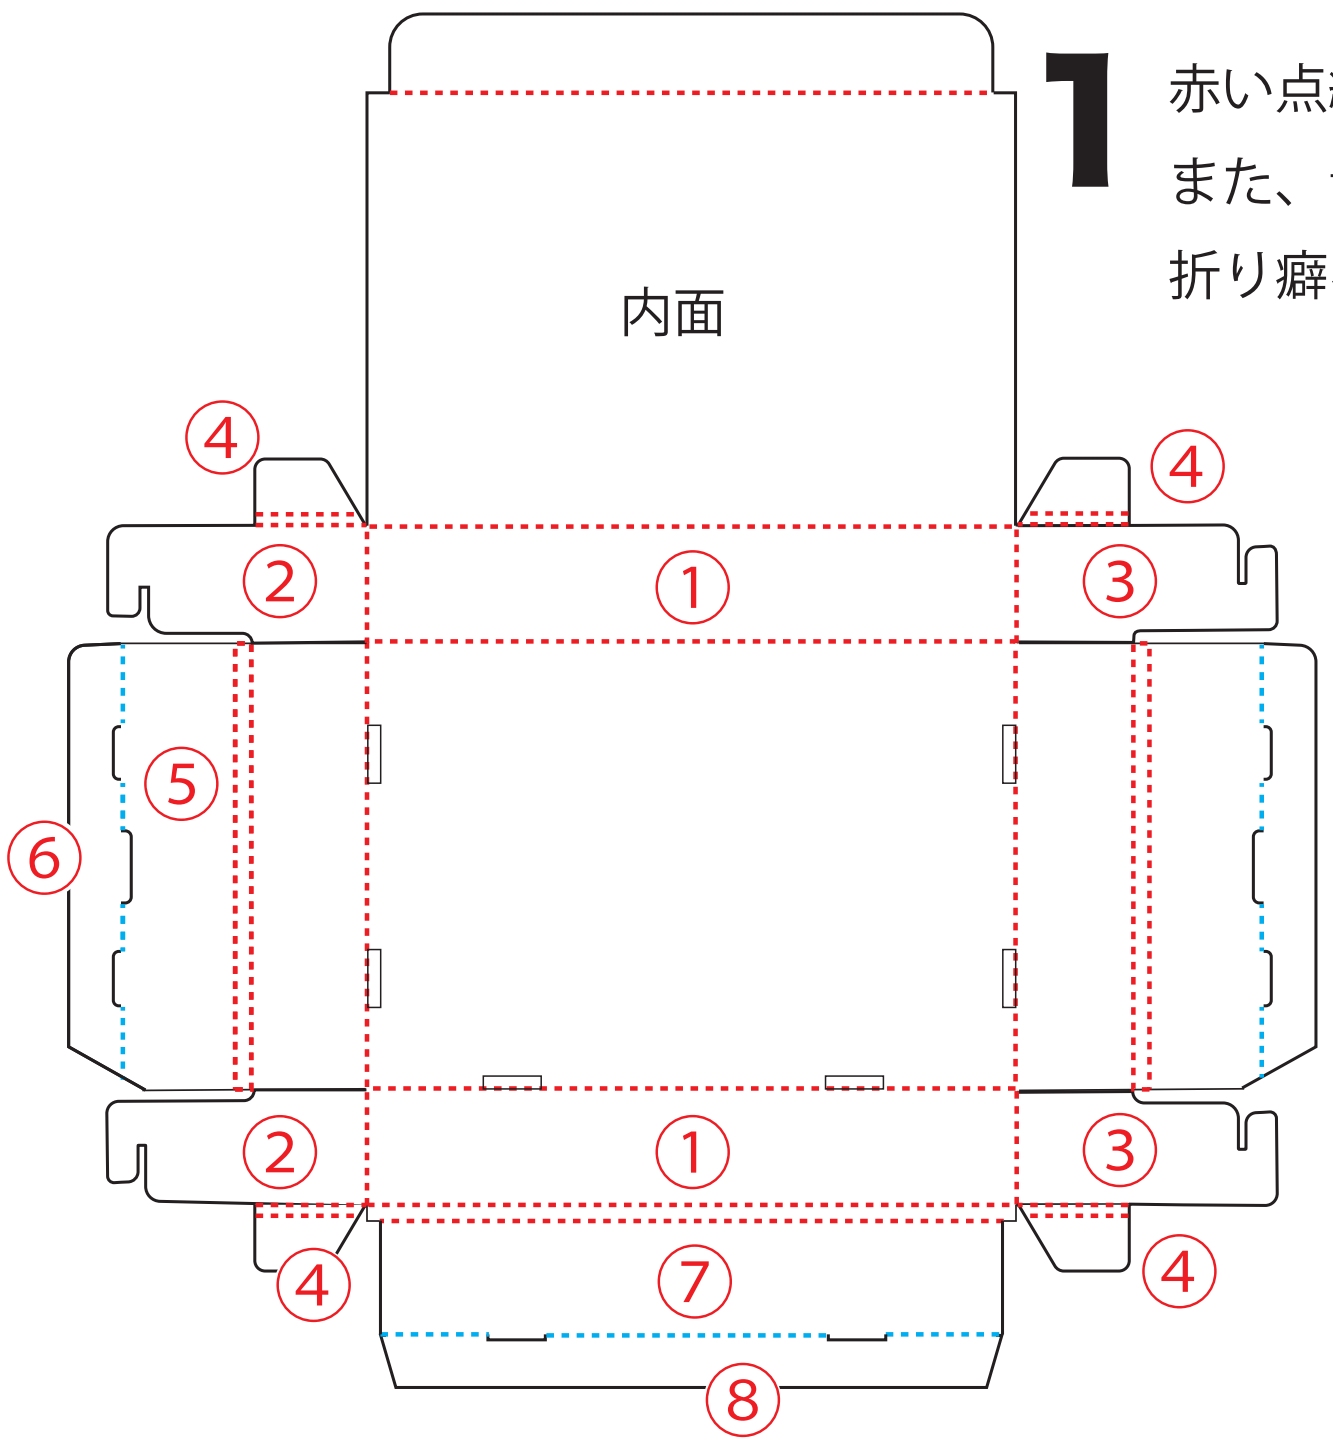

1

赤い点線部分をあらかじめ内側に
また、青い点線部分をは外側に
折り癖を付けておきます

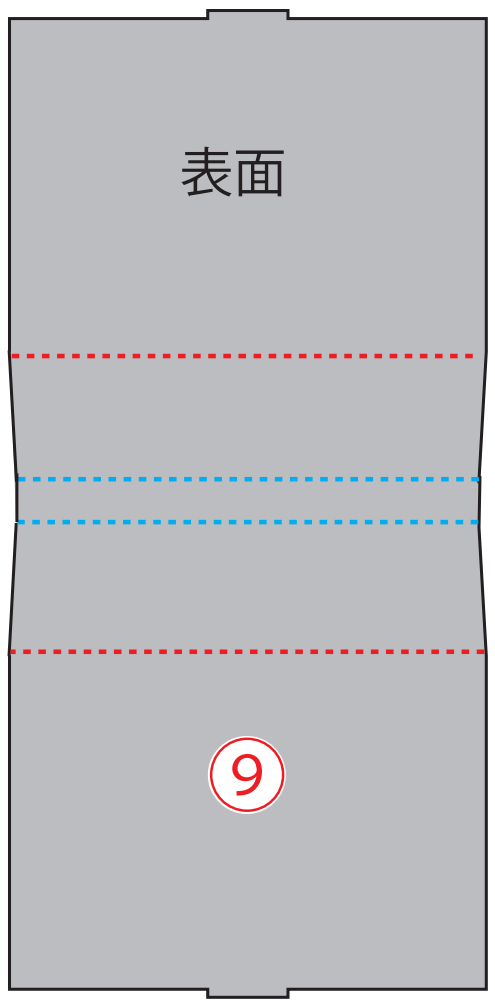

2

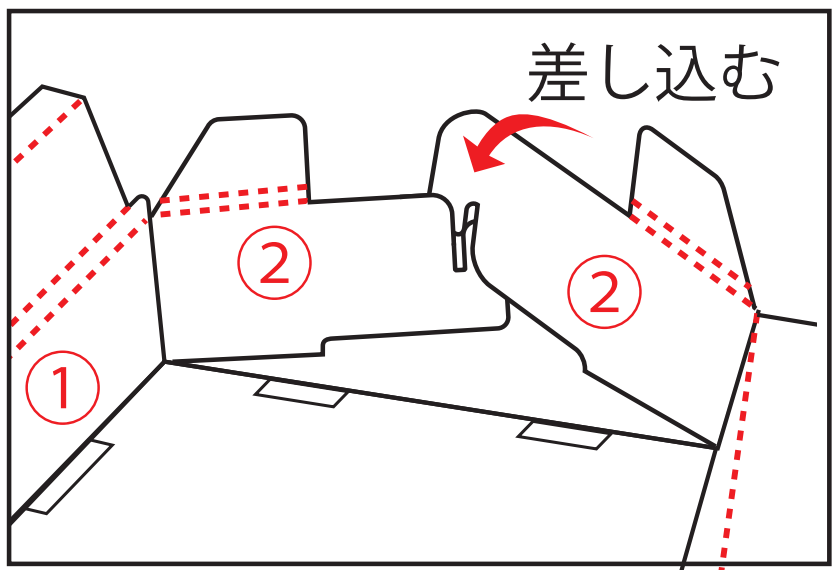

サイド面の①の面を立てて②をお互い
に引っ掛けて固定します
（③も同様に固定しておきます）

3

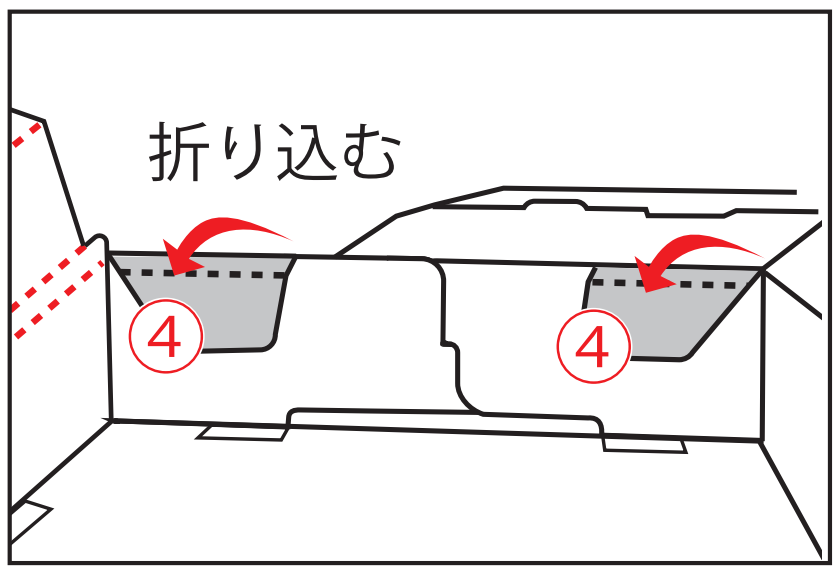

④を 2 箇所とも内側に折り込んで
おきます（左右の面を内側に）

4

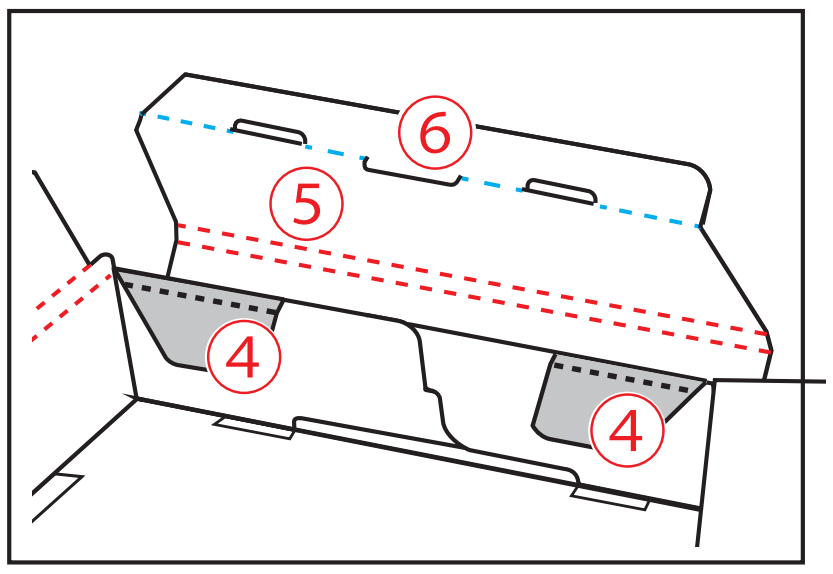

④を包むように⑤の折り目を 2 本
内側にしっかり折り込みます

5

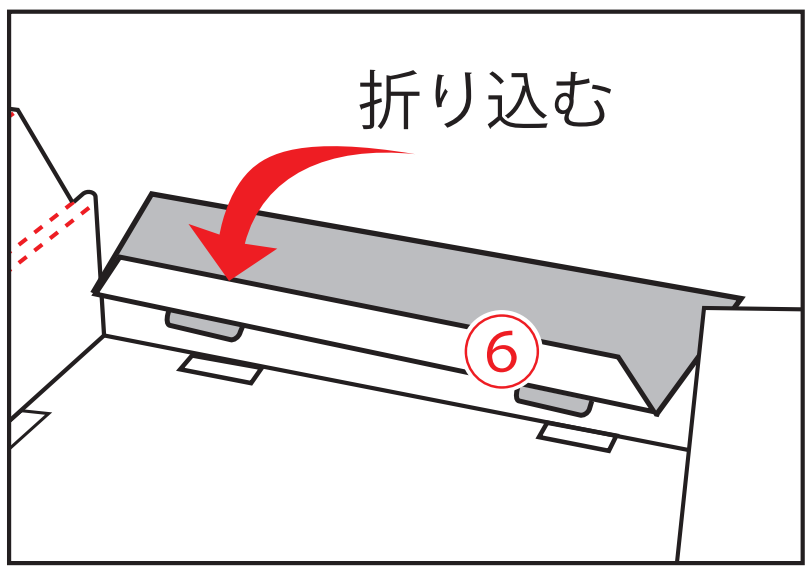

⑥を底に沿って折り返します

6

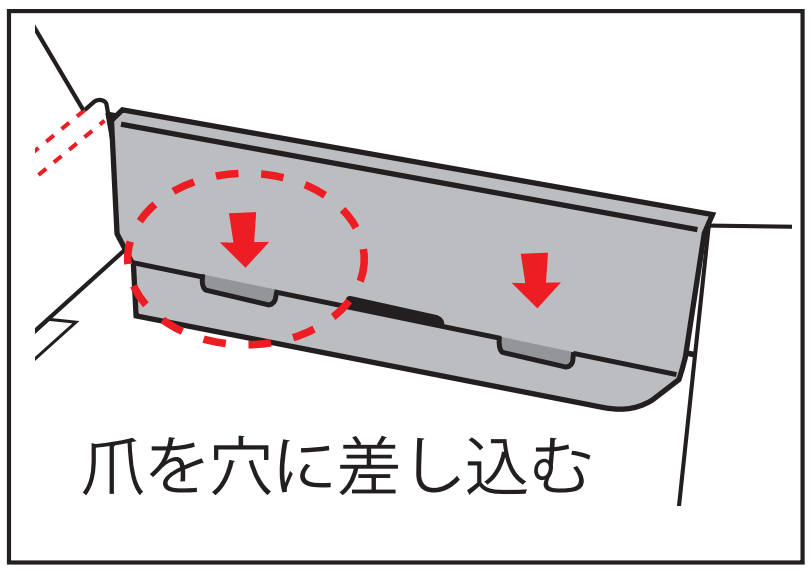

⑥の爪を 2 箇所の穴に差し込んで
固定します

7

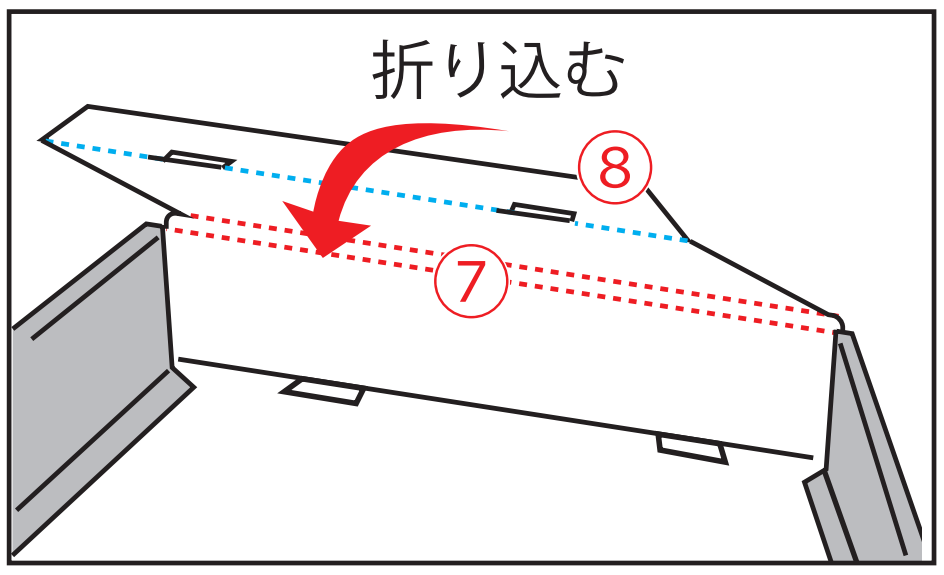

フロント部分⑦の折り目を 2 本内側に
しっかり折り込みます

8

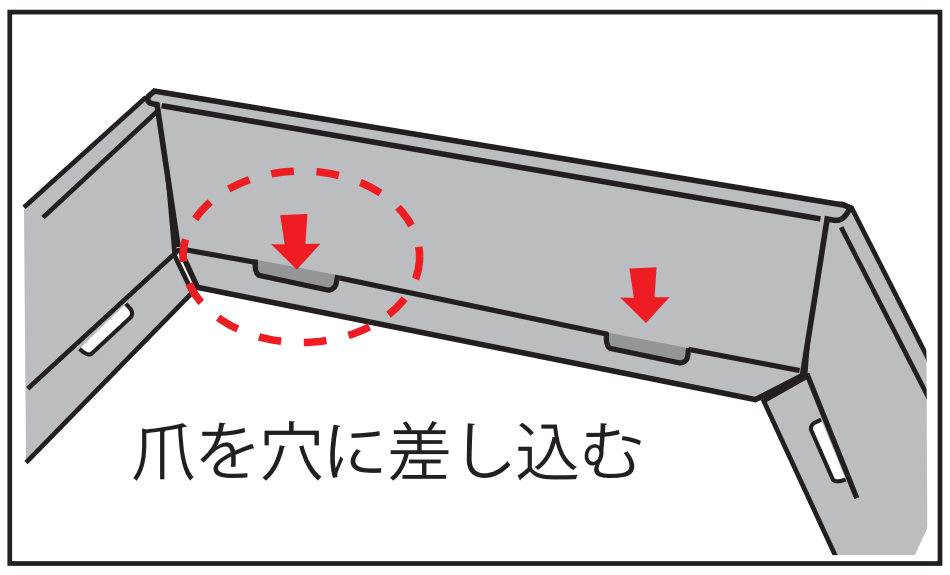

⑧を底に沿って折り返し、爪を 2 箇所
穴に差し込んで固定します

完成図

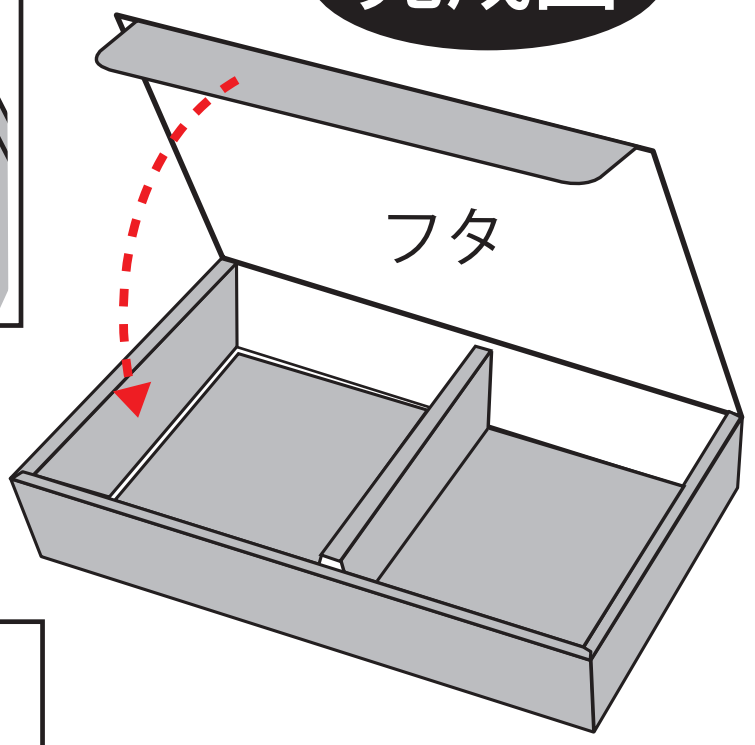

フタを箱の内側に
差し込んで完成です
（シキリは必要に応じて
ご使用ください）

9

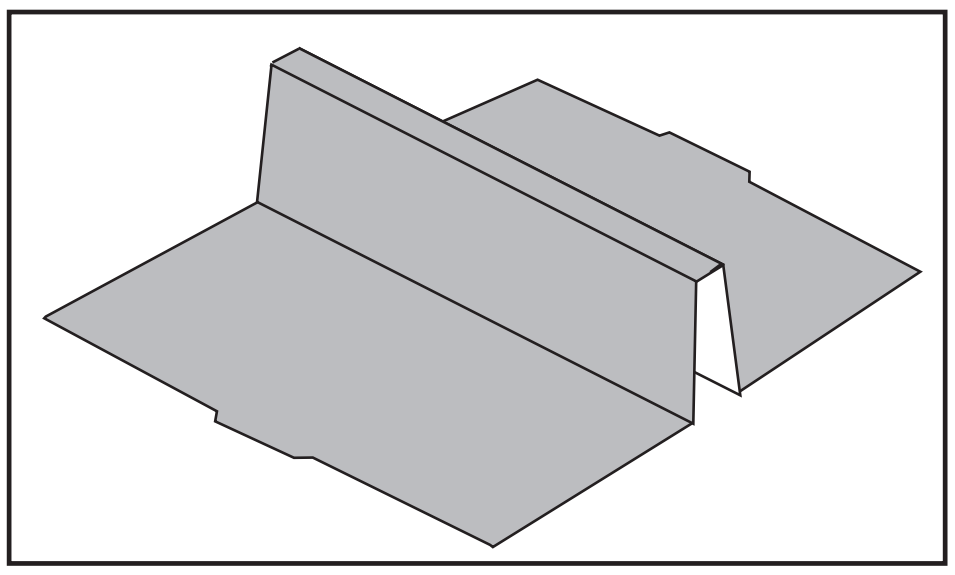

シキリを折ります

10

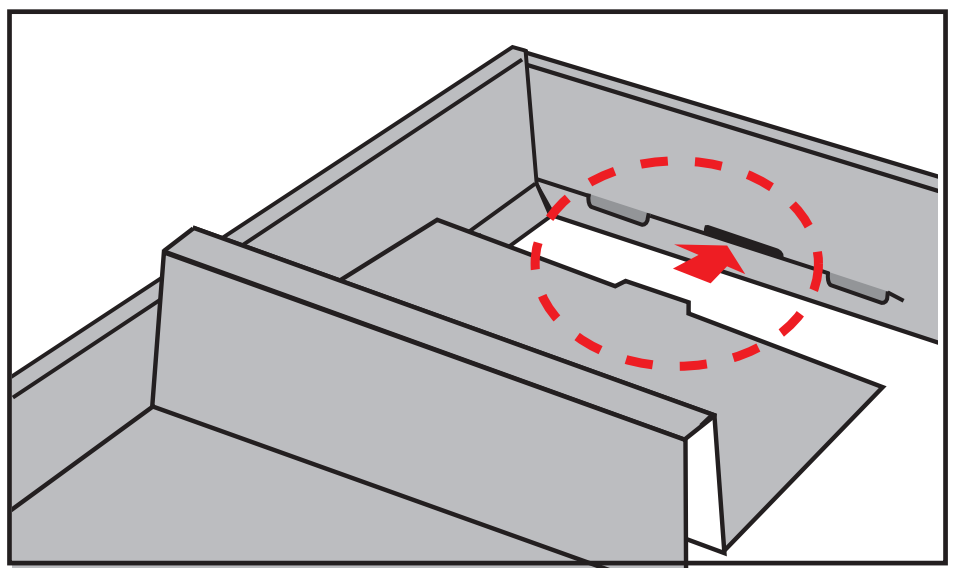

シキリの出っ張り部分を両サイドの
穴に差し込みます